


Kurzbedienungsanleitung

TopTronic® E BedienModul für Wärmeerzeuger und Komfortlüftung

Hoval

Verantwortung für Energie und Umwelt

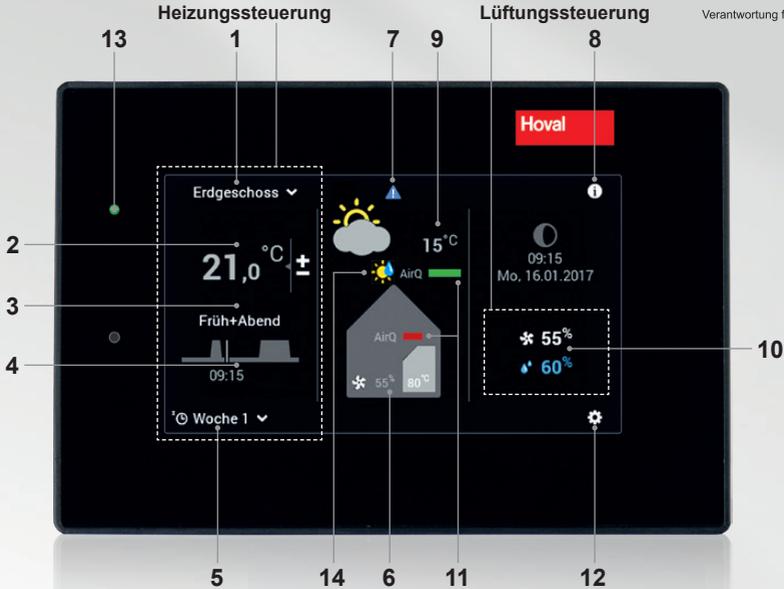

Bedienelemente/Schaltflächen werden bei schwarzem Hintergrund weiss, bei weissem Hintergrund schwarz dargestellt. Anzeigeelemente hingegen sind bunt gekennzeichnet.


Pos.	Symbol	Bezeichnung/Funktion
1		Heizkreis Auswahl Heizkreis - falls mehrere vorhanden
2		Raumtemperatur (aktuell) Einstellen der gewünschten Raumtemperatur (Seite 2)
3		Aktives Tagesprogramm Auswahl Tagesprogramm bzgl. Raumtemperatur (Seite 2 u. 3)
4		Schaltzyklus Anzeige der aktuellen Heizzeiten. Einstellen über Hauptmenü (Seite 3).
5		Aktives Basisprogramm (Heizung)
6		Information Wärmeerzeuger/Lüftung Anzeigeelement - keine Bedienung
7		Störmeldungsanzeige Anwahl und Anzeige von Störmeldungen. Nur im Störfall sichtbar.
8		Informationsbereich

Pos.	Symbol	Bezeichnung/Funktion
9		Ausstemperatur (nur mit Aussenfühler) Anzeigeelement - keine Bedienung
10		Gewünschte Luftmenge Kann übersteuert werden Max. Luftfeuchtigkeit
11		Luftqualität (optional) Sind Luftqualitäts-Sensor/en installiert, wird die Luftqualität innen oder innen und aussen angezeigt. Die Luftqualität kann Einfluss auf die Luftmenge nehmen.
12		Hauptmenü Menü-Übersicht und Bearbeitung aller Funktionen (Seite 4)
13		LED-Betriebsstatus Grün: Betrieb Falls die LED orange oder rot leuchtet, siehe Position 7.
14		Übersteuerung Luftmenge Die eingestellte Luftmenge wird durch die herrschenden Umgebungsbedingungen übersteuert. Die Anzeige der Luftmenge bleibt jedoch auf dem eingestellten Wert.

Basisprogramme (Urlaub bis, Standby, Woche 1 usw.) Beeinflusst nur die Heizung




Basisprogramm anwählen.

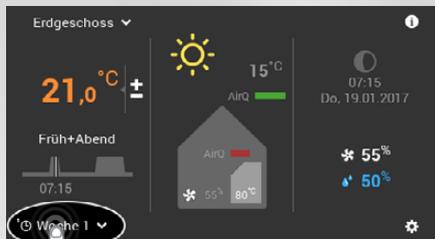

Gewünschtes Basisprogramm anwählen.



Neues Basisprogramm aktiv.

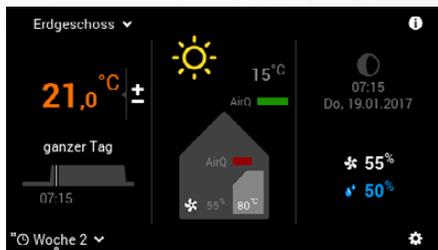


neues aktives
Basisprogramm

Raumtemperatur einstellen Beeinflusst nur die Heizung



Raumtemperatur anwählen.

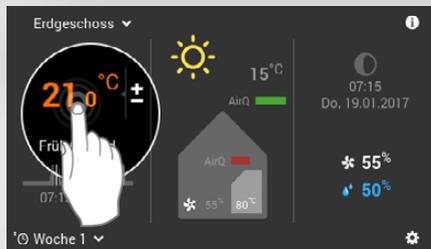

Woche 1




Raumtemperatur anpassen (+/-) oder durch Direkteingabe (Wert antippen) mit OK bestätigen.



OK



Raumtemperatur steigt/sinkt.

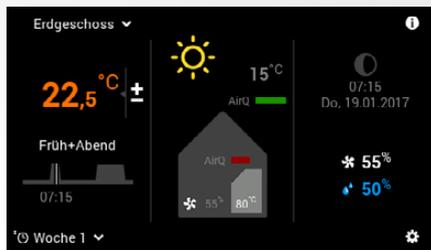


Hinweis

Die Anpassung der Raumtemperatur, das Wechseln der Tagesprogramme sowie die Anwahl der Programme «Party Bis» und «Abwesend Bis» ist nur in den Basisprogrammen Woche 1 und Woche 2 möglich. Weitere Informationen zum TopTronic® E BedienModul finden Sie in der Hoval Bedienungsanleitung.

Party, Abwesend



Tagesprogramm anwählen.

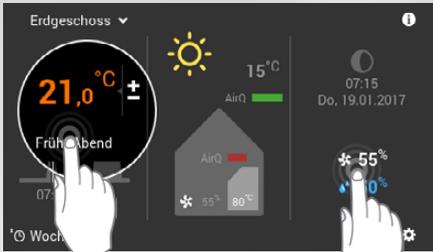


Heizung

Lüftung analog
Heizung


Aktives Tagesprogramm anwählen.



«Party» oder «Abwesend» anwählen.

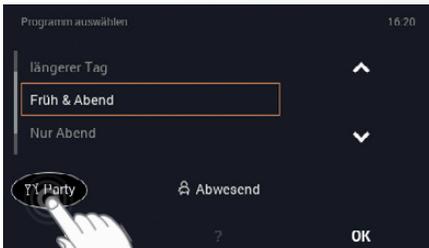


Gewünschte Dauer und Raumtemperatur anpassen (+/-) oder durch Direkteingabe (Wert antippen) mit OK bestätigen.

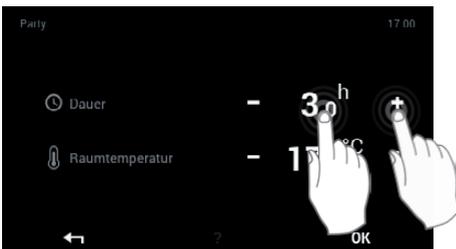

Luftmenge einstellen (und max. Luftfeuchtigkeit)



Auf Bildschirm tippen.

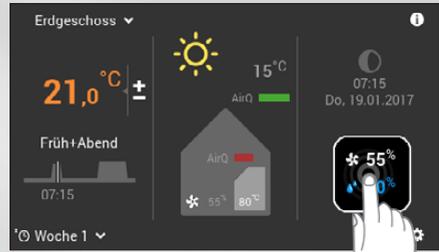


Mittels (+/-) oder durch Direkteingabe (Wert antippen) Luftmenge und Feuchtigkeit anpassen und mit OK bestätigen.




Basis und Tagesprogramme werden gleich wie bei der Heizung eingestellt.

Luftmenge steigt/sinkt.

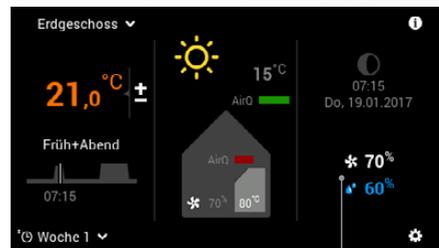

Luftmenge und Grenzwert für max. Luftfeuchtigkeit steigt/sinkt auf gewünschten Wert.

Übersicht Hauptmenü

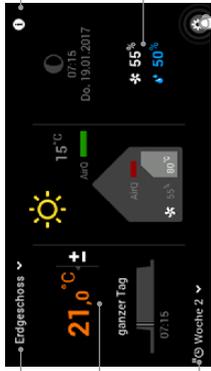

Information

- Auswahl Informationsbereich
- Detailliert Wärmezeuger, Heizkreis, Warmwasser
- Informationsbereich

Luftmenge/
max. Luftfeuchtigkeit

- Einstellung Luftmenge
- Einstellung Luftfeuchtigkeit
- Auswahl Tagesprogramm

aktiver Heizkreis


- Auswahl Heizkreis
- Auswahl gemeinsame Bedienung

Raumtemperatur/
Tagesprogramm

- Einstellung Raumtemperatur
- Auswahl Tagesprogramm
- Anzeige aktive Schaltzyklen


Basisprogramm

- Auswahl Basisprogramm

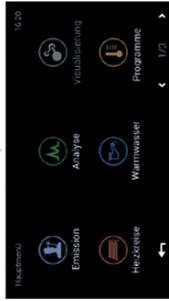


Seite 1/3

	Emission (für Fachmann)	<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl Wärmezeuger - Restlaufzeit - Leistungsbegrenzung - Informationsbereich
	Analyse	<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl Wärmezeuger, Heizkreis, Warmwasser - Auswahl Zeitspanne - Diagrammdarstellung - für: Sonnenkollektoranlagen
	Heizkreise	<ul style="list-style-type: none"> - gewünschte Raumtemperatur - Auswahl Basisprogramm - Auswahl Tagesprogramm - Schaltzyklen Raumtemperatur
	Warmwasser	<ul style="list-style-type: none"> - gewünschte WW-Temperatur - Auswahl Basisprogramm - Auswahl Tagesprogramm - Schaltzyklen Warmwasser
	Programme	<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl Heizkreis/Warmwasser - Detailliert Wärmezeuger/Warmwasser - Anpassen Wochenprogramm - Anpassen Tagesprogramme

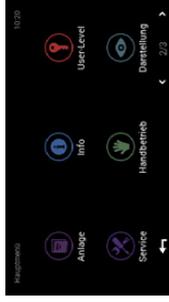

Seite 2/3

	Anlage	- Anzeige der nächsten fälligen Wartung/Reinigung/Service
	Info	<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl Informationsbereich - Detailliert Wärmezeuger, Heizkreis, Warmwasser, Solar usw. - Informationsbereich
	User-Level (für Fachmann)	- User-Level PIN-Eingabe
	Service	Nur für den Fachmann
	Handbetrieb (für Fachmann)	<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl Wärmezeuger/Heizkreis - Detailliert - Kühleinbetrieb/AUS-Heizbetrieb - Information
	Darstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Sprache - Farbschema - Startbildschirm - Hintergrundbeleuchtung - Dauer bis Standby - Anzeige bis Standby - Berechtigung

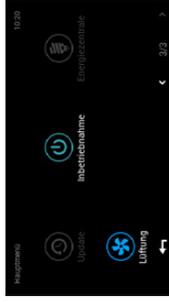

Seite 3/3

	Inbetriebnahme	Nur für den Fachmann
	Update	Nur für den Fachmann
	Energiezentrale	Einfluss der Wettervorhersage auf die Heizung. Die Funktion ist nur bei Fernanbindung aktiv.
	Lüftung	Einstellungen Lüftung